



Guide utilisateur

# Table des matières

<b>Première utilisation.....</b>	<b>4</b>
Télécharger l'application.....	4
Connecter le casque en Bluetooth.....	4
Ecran principal.....	5
Créer un compte utilisateur.....	6
<b>Réglages audio.....</b>	<b>7</b>
Contrôle du bruit.....	7
Egaliseur.....	7
Effet Parrot Concert Hall.....	8
<b>Presets .....</b>	<b>9</b>
Créer un preset.....	9
Télécharger un preset.....	12
Appliquer un preset.....	12
Modifier / supprimer un preset.....	12
<b>Réglages du casque.....</b>	<b>13</b>
Informations.....	13



# Première utilisation

**Note :** Pour une meilleure lisibilité, l'iPhone®, l'iPad®, l'iPod® (iOS 7 minimum) et les autres téléphones ou tablettes compatibles seront désignés par le terme «smartphone» dans ce manuel.

## Télécharger l'application

Connectez-vous sur l'App Store<sup>SM</sup> ou sur Google Play<sup>TM</sup> et téléchargez l'application gratuite "Parrot Zik 2.0".

## Connecter le casque en Bluetooth


Avant d'utiliser le Parrot Zik 2.0 avec votre smartphone *Bluetooth*®, vous devez appairer les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre smartphone *Bluetooth*, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*.
2. Sélectionnez « Parrot Zik 2.0 ».
3. Entrez « 0000 » sur votre smartphone si celui-ci vous y invite.

Une fois votre smartphone appairé avec le Parrot Zik 2.0, la connexion entre les 2 appareils sera automatique à chaque allumage du Parrot Zik 2.0. Il n'est pas possible de connecter simultanément plusieurs appareils au Parrot Zik 2.0.

**Note :** Vous pouvez activer / désactiver la connexion automatique via Bluetooth de votre smartphone au Parrot Zik 2.0. Pour cela, ouvrez l'application Parrot Zik 2.0. Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages** > **Connexion automatique Bluetooth**.

## Ecran principal

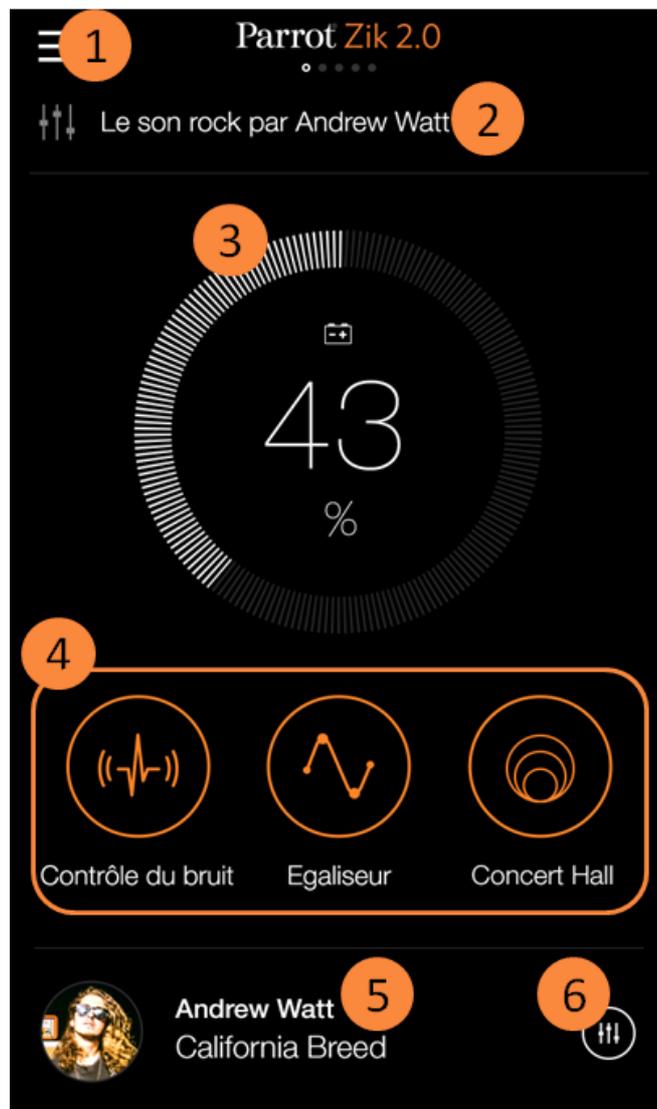

N°	Description
1	Accès au menu contextuel
2	Accès aux trois dernières actualités en tirant l'écran vers le bas
3	Niveau de batterie du Parrot Zik 2.0
4	Activation du contrôle du bruit, de l'égaliseur et de l'effet Parrot Concert Hall
5	Lecture en cours
6	Création d'un preset à partir du morceau en cours

## Créer un compte utilisateur

**Note :** Pour créer un compte ou vous identifier, votre smartphone doit être connecté à internet.

Un compte utilisateur Parrot ou un compte Facebook ou Google + est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application Parrot Zik 2.0. L'écran d'identification s'affiche automatiquement au lancement de l'application Parrot Zik 2.0 et après chaque déconnexion.

Pour vous connecter avec votre compte Facebook ou Google :

1. Connectez-vous à votre compte Facebook, Google, ou Google + sur votre smartphone.
2. Appuyez sur **f** ou **g+**.

Pour créer un compte utilisateur Parrot :

1. Appuyez sur **Inscrivez-vous**.
2. Renseignez une adresse mail puis créez un mot de passe.
3. Appuyez sur **Inscription**.

Pour modifier le compte utilisateur :

1. Appuyez sur **≡**.
2. Appuyez sur votre adresse mail ou votre nom utilisateur.
3. Appuyez sur **Edition**.  
> Vous pouvez changer votre photo, votre nom utilisateur, votre mot de passe et votre description.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour vous déconnecter, appuyez sur **≡**, puis **🔌**.

# Réglages audio

Sur l'écran principal, appuyez sur ,  et/ou  pour activer ou désactiver les réglages audio. Lorsque le bouton est orange, l'option est activée. Lorsqu'il est gris, l'option est désactivée.

Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder aux écrans de réglages audio.

## Contrôle du bruit

Faites glisser le point orange verticalement pour augmenter ou réduire le niveau de bruit environnant.


Réglez le contrôle du bruit au minimum pour éliminer les bruits extérieurs.

> Le casque est en mode **Réduction de bruit**.

Réglez le contrôle du bruit au maximum pour augmenter la perception de votre environnement.

> Le casque est en **Street mode**.

**Note** : Pour pouvoir mesurer le bruit environnant, l'application doit avoir accès au microphone de votre smartphone. Sous iOS, autorisez l'accès dans **Réglages > Parrot Zik 2.0 > Confidentialité > Micro**. Sous Android, autorisez l'accès dans **Réglages > Gestionnaire d'applications > Parrot Zik 2.0 > Autorisations**. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre smartphone.

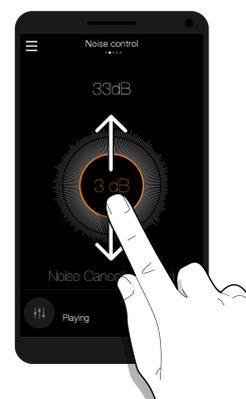

## Egaliseur

Déplacez le bouton orange vers le réglage de votre préférence.

## Effet Parrot Concert Hall

L'effet Parrot Concert Hall permet de créer un effet de spatialisation.

1. Appuyez sur l'effet acoustique désiré.
2. Faites glisser les boutons  verticalement pour régler l'orientation de la source musicale.



# Presets

Les presets sont des réglages audio enregistrés. Ils permettent de régler cinq bandes de fréquences de votre choix et d'y ajouter un effet de spatialisation.

Vous pouvez associer les presets à des Smart Audio Tags : un artiste, un album, un genre et un morceau.

Vous pouvez créer et partager vos presets ou les télécharger.

**Note :** Vous devez avoir un nom utilisateur pour créer un preset. Pour plus d'informations, voir [Compte utilisateur](#).

**Note :** Pour connaître le nombre de presets que vous avez créés, partagés et téléchargés, appuyer sur , puis sur votre nom utilisateur ou adresse mail.

## Créer un preset


1. Lancez un morceau de musique.
2. Appuyez sur , à droite du morceau en cours de lecture.
  - > L'écran **Mode producteur** s'affiche.

**Note :** Le bouton **Bypass** permet de comparer votre preset avec les réglages d'origine du casque. Lorsque le bouton **Bypass** est orange, vos réglages sont désactivés. Lorsque le bouton **Bypass** est gris, vos réglages sont activés.

## Définir le gain et la qualité d'une fréquence


**Note :** Vous pouvez définir le gain et la qualité sur cinq fréquences de votre choix.

1. Appuyez sur un des cinq points sur la courbe. Chaque point représente une fréquence.
  - > Le point sélectionné devient orange et des poignées apparaissent à sa gauche et à sa droite.
2. Faites glisser le point vers la gauche ou la droite pour sélectionner une fréquence. Les fréquences aigues sont situées sur la droite. Les fréquences graves sont situées sur la gauche.
  - > Le niveau de fréquence apparaît en haut de l'écran.

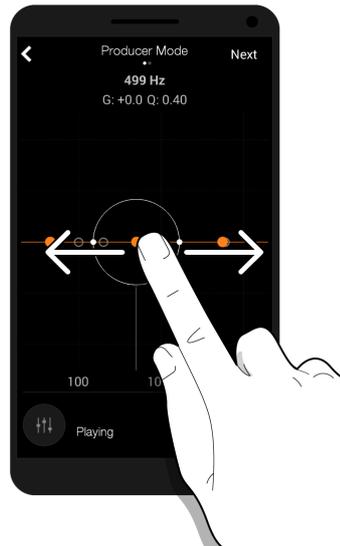


*Sélectionner une fréquence*

3. Faites glisser le point vers le haut ou le bas pour régler le gain de la fréquence. Le gain permet de modifier le volume de la fréquence sélectionnée.  
> La mesure du gain apparaît en haut de l'écran.

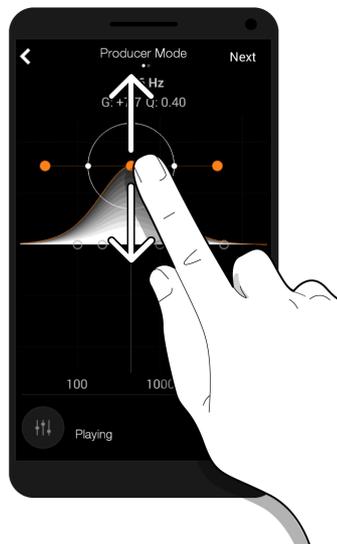

*Régler le gain*

4. Appuyez sur une des poignées.
5. Rapprochez ou éloignez une des deux poignées pour régler le facteur qualité de la fréquence. Le facteur qualité permet d'élargir ou de réduire la bande de fréquences sélectionnée. Plus le facteur qualité est élevé, plus la bande de fréquences sélectionnée est précise.  
> Le facteur qualité de la fréquence apparaît en haut de l'écran.

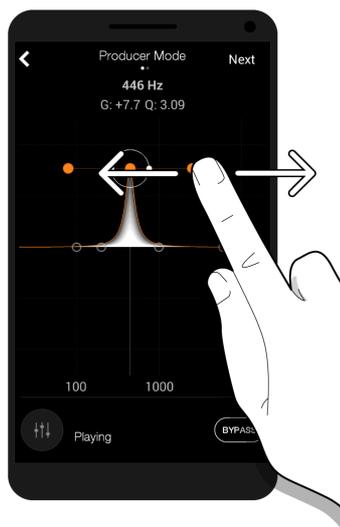

Régler le facteur qualité

### Régler l'effet Parrot Concert Hall

1. Une fois le gain et le facteur qualité des fréquences réglés, appuyez sur **Suivant**.
2. Appuyez sur **OFF** pour activer la fonction Parrot concert Hall.
3. Réglez l'effet Parrot Concert Hall. Pour plus d'informations, voir [Réglages audio > Effet Parrot Concert Hall](#).

### Enregistrer le preset

1. Appuyez sur **Sauver**.
2. Tapez le nom du preset.

Vous pouvez également :

- associer une image au preset ;
- activer les Smart Audio Tags. Ils permettent la sélection automatique du preset en fonction du morceau en cours ;
- partager le preset en le rendant public ;
- ajouter une description au preset.

**Note :** Une connexion internet est nécessaire pour partager des presets.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

**Note :** Le preset enregistré est valable pour le morceau en cours de lecture. Vérifiez que le morceau n'a pas changé lors de l'enregistrement du preset.

## Télécharger un preset

**Note :** Une connexion internet est nécessaire pour télécharger des presets.

1. Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Tuned By**.
2. Recherchez un preset par artiste, genre ou popularité. Vous pouvez effectuer cette recherche :
  - parmi les presets publiés par des artistes en appuyant sur **Artistes** ;
  - parmi les presets publiés par les utilisateurs en appuyant sur **Utilisateurs** ;
  - parmi l'ensemble des presets publiés en appuyant sur **Q**.
3. Appuyez sur **Télécharger le preset**.
4. Appuyez sur **Activer le preset** pour l'appliquer au morceau en cours de lecture.

## Appliquer un preset

1. Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Mes Presets**.
2. Appuyez sur ①, à droite du preset que vous souhaitez utiliser.
  - > Le bouton devient orange.

**Note :** Le bouton **Smart Audio Tuning** permet de sélectionner automatiquement un preset en fonction du titre du morceau, de l'artiste ou du genre enregistrés dans les **Smart Audio Tags**. Si aucun de ces paramètres ne correspond au morceau en cours de lecture, aucun preset n'est appliqué.

## Modifier / supprimer un preset

1. Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Mes Presets**.
2. Glissez votre doigt de droite à gauche sur le preset que vous souhaitez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Edition** ou sur **Supprimer**.

**Note :** Si vous modifiez un preset téléchargé, un nouveau preset est créé. L'image du preset d'origine n'est pas conservée dans le nouveau preset.

**Note :** Si vous supprimez un de vos presets publics, il ne sera plus accessible au téléchargement pour les autres utilisateurs. Toutefois, les utilisateurs ayant déjà téléchargé le preset le conserveront.

# Réglages du casque

Pour accéder aux réglages du casque :

1. Appuyez sur ☰, puis **Réglages**.
2. Faites glissez votre doigt vers la gauche pour accéder aux écrans suivants :

Écran	Description
	Renommer le casque.
Nom du Parrot Zik 2.0	Ce nom sera visible dans les paramètres <i>Bluetooth</i> et dans le menu contextuel de l'application Parrot Zik 2.0.
Capteur de présence	Activer ou désactiver le capteur de présence.
Connexion <i>Bluetooth</i> automatique	Activer ou désactiver la connexion <i>Bluetooth</i> automatique.
Arrêt automatique	Définir un délai avant l'arrêt automatique du casque.
Annonce vocale de l'appelant	Choisir la langue de l'annonce vocale de l'appelant. Cette fonction est désactivée par défaut.

## Informations

Le dernier écran de l'onglet **Réglages** vous permet de connaître :

- la version du logiciel ;
- les mises à jour disponibles ;
- la version de l'application ;
- les conditions d'utilisation.