Votre Parrot Bebop-Pro Thermal™ contient les éléments suivants :

1. Un drone Parrot Bebop-Pro Thermal™ ;
2. Une manette Parrot Skycontroller 2™. Vous pouvez piloter votre Parrot Bebop-Pro Thermal avec le Parrot Skycontroller 2 en téléchargeant sur tablette l'application FreeFlight Thermal™. Cette application est gratuite mais peut contenir des In-App Purchase. Elle permet également de procéder à la calibration de votre Parrot Bebop-Pro Thermal ;
3. Une camera Flir One Pro. Montée sur votre Parrot Bebop-Pro Thermal ;
4. Trois batteries Power.

AVERTISSEMENT

1. Parrot Bebop-Pro Thermal N'EST PAS UN JOUET. Il ne doit donc pas être utilisé ou manipulé par un enfant âgé de moins de 14 ans.
2. AVANT TOUTE UTILISATION du Parrot Bebop-Pro Thermal:

   (a) LISEZ ATTENTIVEMENT ce Guide Utilisateur ainsi que toutes les informations et documentations disponibles sur www.parrot.com, qui peuvent être mises à jour à tout moment et sans avertissement préalable (ci-après « Documentation de Parrot »). Une ATTENTION PARTICULIERE doit être prêtée aux paragraphes contenant le symbole ⚠ ;

   (b) INFORMEZ-VOUS SUR LES REGLEMENTATIONS APPLICABLES CONCERNANT L'UTILISATION DES DRONES ET DE LEURS ACCESSOIRES (ci-après « Réglementations Applicables ») ; et

   (c) AYEZ A L'ESPRIT que le Parrot Bebop-Pro Thermal est susceptible d'exposer les autres et vous-même à DES DOMMAGES MATERIELS ET/OU CORPORELS, pouvant notamment entrainer des blessures graves voire mortelles.
3. Veuillez noter que les vidéos et photos qui font l'objet de promotions et campagnes publicitaires par Parrot Drones SAS et ses filiales ont été réalisées par et avec des professionnels et des pilotes expérimentés. MERCI DE TOUJOURS VOUS REFERER AUX DERNIERES MISES A JOUR DE LA DOCUMENTATION DE PARROT EN CAS DE DOUTE RELATIF A L'UTILISATION DE VOTRE PARROT BEBOP-PRO THERMAL ET DE SES ACCESSOIRES.
4. DANS LES LIMITES DU DROIT APPLICABLE, PARROT DRONES SAS, SES FILIALES, ET LEURS DISTRIBUTEURS ET DETAILLANTS RESPECTIFS NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT PREJUDICE RESULTANT OU EN LIEN AVEC LE NON RESPECT DE LA DOCUMENTATION DE PARROT OU DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES PAR VOUS-MEME OU PAR TOUTE PERSONNE UTILISANT VOTRE PARROT BEBOP-PRO THERMAL.

PRÉSENTATION DU PARROT BEBOP-PRO THERMAL

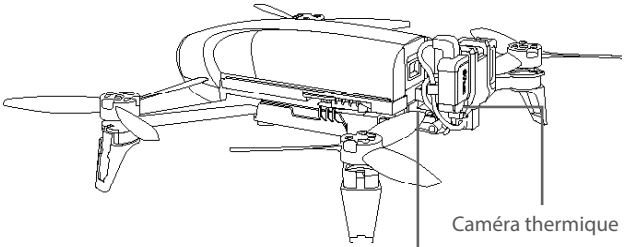

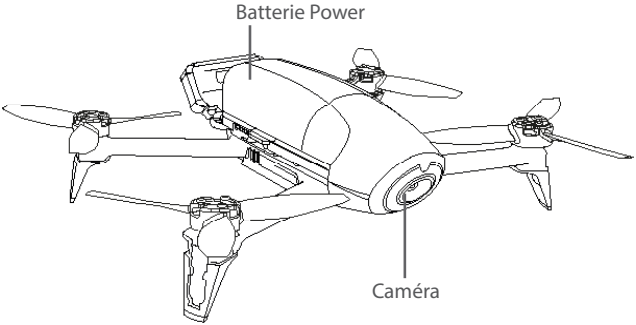

PRÉSENTATION DU PARROT SKYCONTROLLER 2

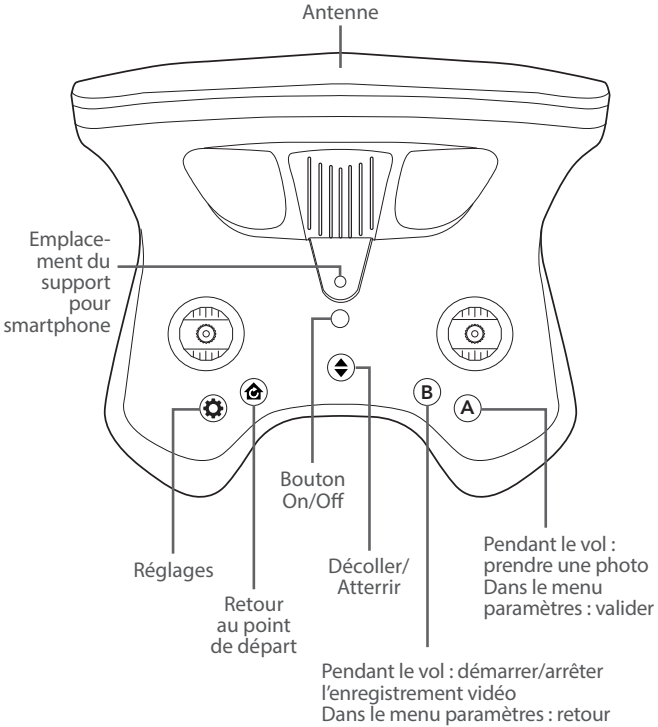

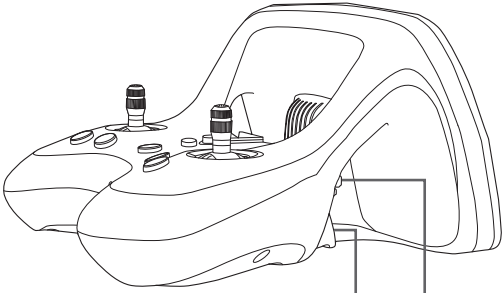
Passer en vue directe ou
en vue thermique
Régler l'exposition
de la caméra

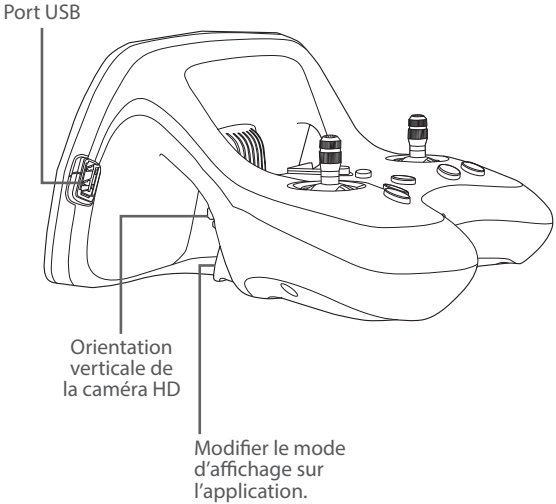
Port USB
Orientation
verticale de
la caméra HD
Modifier le mode
d'affichage sur
l'application.

PRÉSENTATION DE LA CAMERA FLIR ONE PRO

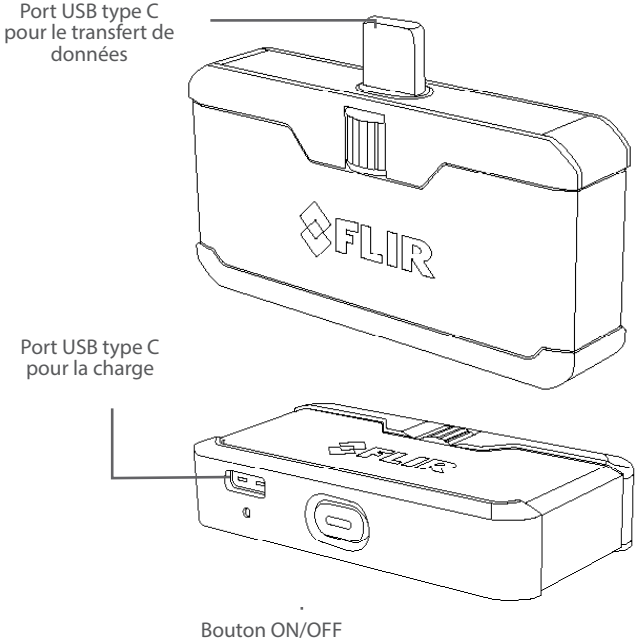

⚠ N'intervertissez pas les ports USB type C pour la charge et le transfert de données.

AVANT DE COMMENCER

⚠ Avant toute utilisation, référez-vous au paragraphe Batterie dans la rubrique Informations Générales.

CHARGER LA BATTERIE DU PARROT BEBOP-PRO THERMAL

1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et insérez-la sur le chargeur.
2. Connectez le câble fourni au chargeur.
3. Branchez la batterie Power au câble du chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur.

Le voyant lumineux est rouge pendant la charge puis passe au vert lorsque la batterie est chargée. Le temps de charge de la batterie est d'environ 80 minutes. Le temps de vol est d'environ 25 minutes.

CHARGER LA BATTERIE DU PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et fixez-le sur le chargeur.
2. Connectez le câble du chargeur au Parrot Skycontroller 2, puis branchez le chargeur au secteur.

VÉRIFICATION DES HÉLICES

Placez puis bloquez les hélices sur les moteurs du Parrot Bebop-Pro Power comme indiqué sur le (schéma 1) à l'aide de l'outil de montage des hélices fourni (schéma 2).

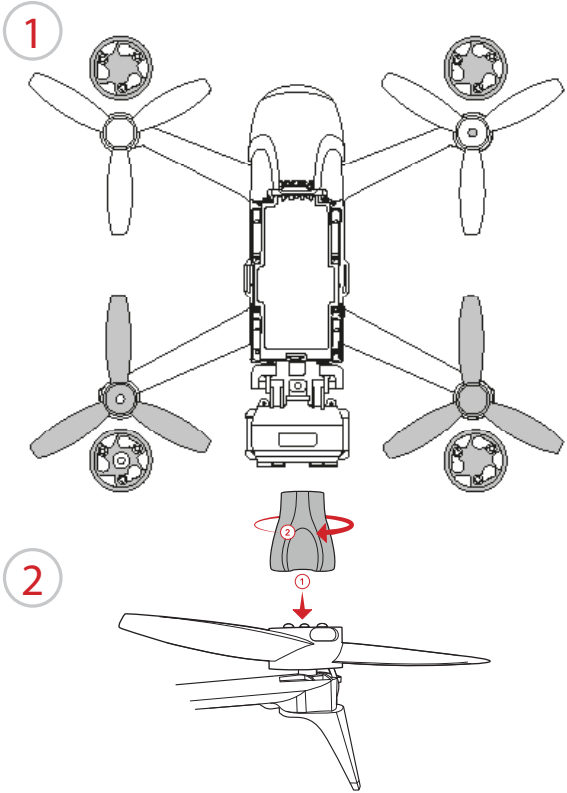

INSTALLER LA BATTERIE

Faites glisser la batterie du Parrot Bebop-Pro Thermal jusqu'a entendre un click. Le loquet situé à l'arrière de la batterie doit alors être en position basse (schéma 3).
Vérifiez que la caméra Flir One Pro est en position horizontale avant de manipuler la batterie.

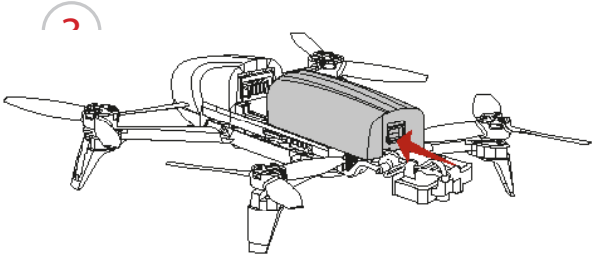

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Connectez-vous sur Google Play™ et téléchargez gratuitement l'application FreeFlight Thermal.

VÉRIFICATIONS AVANT VOL

⚠ RÉGLEMENTATION

- Le Bebop-Pro Thermal doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de votre pays. Les lieux d'utilisation doivent être adaptés à son évolution pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens.

- L'utilisation du Bebop-Pro Thermal dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, aéroport,…) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.
- Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Bebop Thermal et contrôler sa trajectoire.
- Avant de piloter votre Bebop-Pro Thermal, renseignez-vous sur les restrictions d'utilisation des fréquences Wi-Fi de votre lieu de vol. Certaines fréquences peuvent être restreintes ou interdites. Dans certains pays, par exemple, l'utilisation de la bande Wi-Fi 5 GHz peut être interdite en extérieur.
- Enregistrer et diffuser l'image d'un bien sans l'autorisation de son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droits de propriété intellectuelle sur le bien peut constituer une atteinte au droit à l'image du bien et être susceptible d'engager votre responsabilité.

CONDITIONS DE VOL

- Ne pilotez pas le Bebop-Pro Thermal de nuit.
- Vérifiez les conditions météorologiques. Ne volez pas sous la pluie, la neige ou s'il y a du brouillard.
- Vérifiez les conditions météorologiques. Ne pilotez pas le Bebop-Pro Thermal par temps de pluie, de brouillard, de neige ou de vent de plus de 12 mètres par seconde ou 40 km/h.
- Ne volez pas au-dessus de l'eau.
- Assurez-vous que vous disposez d'un espace dégagé d'au moins 80 mètres de diamètre pour le décollage et l'atterrissage du Bebop-Pro Thermal. Vérifiez que

le terrain de vol ne comporte pas d'obstacle qui pourrait gêner le pilotage ou empêcher le vol à vue.

BEBOP-PRO THERMAL

- Assurez-vous que le Bebop-Pro Thermal a détecté le signal GPS.
- Assurez-vous que les hélices du Bebop-Pro Thermal sont correctement montées et fixées.
- Assurez-vous que la batterie du Bebop Thermal est chargée.
- Assurez-vous que vous disposez d'assez de mémoire pour l'enregistrement vidéo.
- Assurez-vous que vous disposez d'assez de mémoire dans votre smartphone pour l'enregistrement vidéo.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un lieu dégagé.

CAMÉRA THERMIQUE

- Assurez-vous que les objectifs sont propres.
- Assurez-vous que la caméra thermique est correctement fixée au drone et qu'elle ne risque pas de se détacher durant le vol.
- Assurez-vous que les câbles qui relient la caméra thermique au Bebop-Pro Thermal sont correctement branchés.
- Assurez-vous que le voyant lumineux de la caméra thermique s'allume au démarrage.

SE CONNECTER AU PARROT BEBOP-PRO THERMAL

CONNECTER LE PARROT SKYCONTROLLER 2 À VOTRE PARROT BEBOP-PRO THERMAL

1. Posez le Parrot Bebop-Pro Thermal sur une surface plane.
2. Allumez votre Parrot Bebop-Pro Thermal.
3. Appuyez sur le bouton On/Off du Parrot Skycontroller 2 pour l'allumer.
4. Patientez jusqu'à ce que le voyant lumineux soit vert fixe.
   > Vous êtes connectés au Parrot Bebop-Pro Thermal, vous pouvez le piloter.

UTILISER LE PARROT SKYCONTROLLER 2 AVEC UNE TABLETTE ANDROID

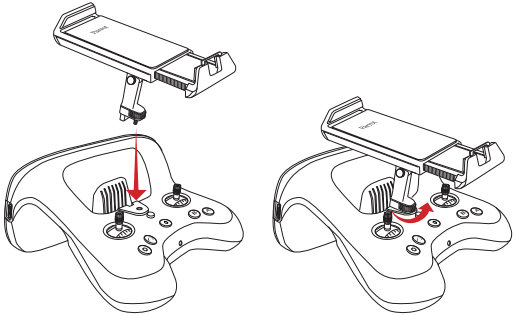

1. Vissez le support pour tablette sur le Parrot Skycontroller 2.

Vous pouvez faire pivoter le support pour l'adapter aux dimensions de votre tablette. Pour cela, appuyez dessus et faites-le pivoter.

2. Appuyez sur le bouton à droite du support pour l'ouvrir complètement.

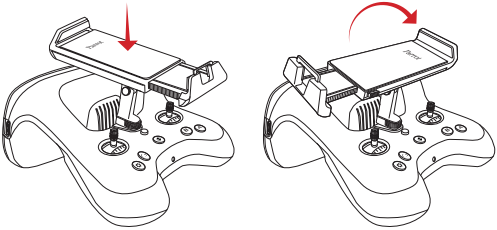

3. Positionnez votre tablette sur le support.
4. Resserrez le support sur votre tablette.

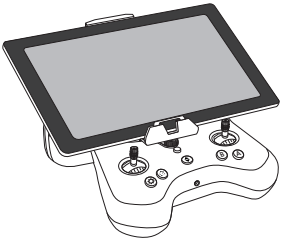

5. Allumez Parrot Skycontroller 2 et votre drone.
6. A l'aide du câble USB, connectez votre tablette au port USB du Parrot Skycontroller 2.

> L'application FreeFlight Thermal démarre automatiquement.

Vous êtes connecté.

LANCER FREEFLIGHT THERMAL

Pour consulter la compatibilité de FreeFlight Thermal sur les tablettes Android, rendez-vous sur : http://www.parrot.com

Une fois le drone connecté, appuyez sur Fly&Film pour accéder à l'interface de pilotage. Sur FreeFlight Thermal, le bouton FLIR permet d'intervertir entre la vue de la camera frontale HD et la vue thermique.

> Le sens de pilotage est donné par rapport à la camera utilisée, en vue thermique le sens de pilotage du drone est inversé.

> En vol, le drone s'adapte au sens de pilotage en fonction de la vue choisie.

DÉCOLLER

Appuyez sur le bouton ⇕ de votre Parrot Skycontroller 2.

> Le Parrot Bebop-Pro Thermal décolle et se stabilise à 1 mètre du sol en attente de commandes.

PILOTER

COMMANDE GAUCHE

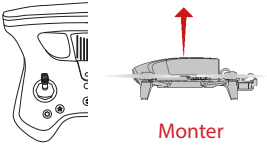

Monter

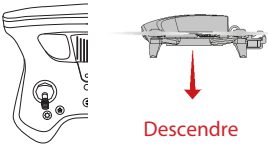

Descendre

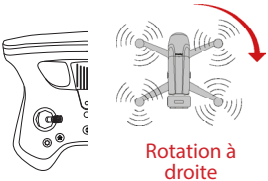

Rotation à droite

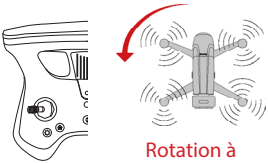

Rotation à gauche

COMMANDE DROITE

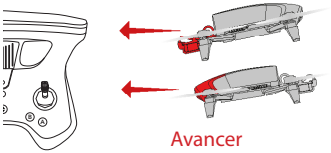

Avancer

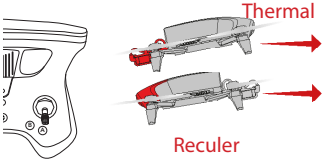

Reculer

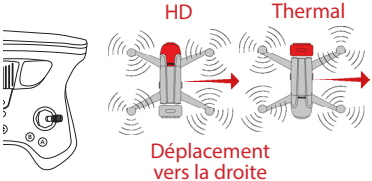

Déplacement vers la droite

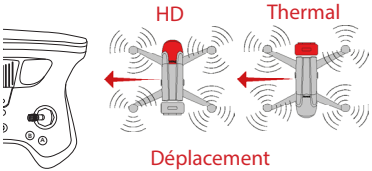

Déplacement vers la gauche

FRANÇAIS

RETOUR AU POINT DE DÉPART

Pour faire revenir le Parrot Bebop-Pro Thermal à son point de départ, appuyez sur le bouton du Parrot Skycontroller 2.

> Le Parrot Bebop-Pro Thermal revient vers sa position de départ.

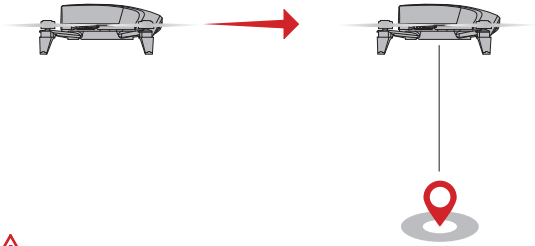

⚠ Assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement dégagé.

ATTERRIR

Appuyez sur le bouton du Parrot Skycontroller 2.

> Le Parrot Bebop-Pro Thermal atterrit.

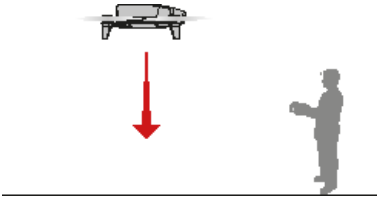

COMPORTEMENT DU VOYANT LUMINEUX

PARROT SKYCONTROLLER 2

Clignote rouge	Le Parrot Skycontroller 2 tente de se connecter à un drone. > Assurez-vous que votre drone est allumé. Ou La batterie du Parrot Skycontroller 2 ou du drone est faible. > Rechargez la batterie. Ou Le Parrot Skycontroller 2 a détecté un problème avec le drone. > Rendez-vous dans la section Support sur www.parrot.com.
Vert fixe	Le Parrot Skycontroller 2 est connecté au drone. > Vous pouvez piloter le drone.

PARROT BEBOP-PRO THERMAL

Bleu fixe	Vous pouvez piloter le Parrot Bebop-Pro Thermal.
Bleu clignotant lentement	Le Parrot Bebop-Pro Thermal est en cours de démarrage.
Bleu clignotant rapidement	Une erreur moteur est détectée. Pour localiser le moteur défectueux : Dans l'application FreeFlight Pro, allez dans Fly & Film > ⚙ > Informations. L'écran indique le moteur endommagé. Vérifiez que rien ne bloque le moteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

BEBOP-PRO THERMAL
• Camera frontale HD • Camera thermique Flir One Pro • 32 Go de mémoire interne • Plage de fonctionnement : 0° - 35° C • Autonomie de vol : 25 minutes • Poids : 600g
FLIR ONE
• Résolution thermique : 160 x 120 • Sensibilité thermique : 150 mK • Focus : 15 cm - Infini
BATTERIE AMOVIBLE
• 3350 mAh • Batterie LiPo 3 cellules • Autonomie de la batterie : 25 minutes • Tension nominale : 11,1V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou depuis le site www.parrot.com.

⚠ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

PARROT SKYCONTROLLER 2

Le Parrot Skycontroller 2 est destiné à piloter le Bebop Drone, le Parrot Bebop 2 et le Parrot-Pro Thermal et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Consultez la liste des drones compatibles avec la Parrot Skycontroller 2 dans la section Support sur www.parrot.com.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.
Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Skycontroller 2, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.
N'exposez pas le Parrot Skycontroller 2 sous la pluie ou de façon prolongée au soleil.
N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.
Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

PARROT BEBOP-PRO THERMAL

La durée maximale de l'enregistrement vidéo est de 29 minutes.
Le Parrot Bebop-Pro Thermal ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Le Parrot Bebop-Pro Thermal est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Parrot Bebop-Pro Thermal et contrôler sa trajectoire. Le Parrot Bebop-Pro Thermal doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de votre pays. Les lieux d'utilisation doivent être adaptés à son évolution pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens. L'utilisation du Parrot Bebop-Pro Thermal dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, aéroport,…) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.
Les hélices du Parrot Bebop-Pro Thermal en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou des objets. Ne touchez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Bebop-Pro Thermal.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.
Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Bebop-Pro Thermal, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.
N'utilisez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).
Maintenez le Parrot Bebop-Pro Thermal à l'écart de lignes de haute tension, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.
N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal sur l'eau ou sur une surface humide, cela pourrait causer des dommages irréversibles.
Evitez de faire subir au Parrot Bebop-Pro Thermal des changements d'altitude

trop importants.
Ne laissez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal au soleil.
Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

FLIR ONE PRO

Gardez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et tout autre type de liquide peuvent corroder les circuits.
Ne stockez par l'appareil dans un lieu poussièreux.
Ne stockez pas l'apparreil dans un lieu froid. L'appreil chauffe pour atteindre sa température de fontionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur.
Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil.
Ne modifiez pas l'appareil.
Ne pas jeter, cogner ou secouer l'appareil.
Utiliser un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.

⚠ MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET RESPECT DE L'IMAGE DES BIENS

Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou les diffuser. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'une personne.
Enregistrer et diffuser l'image d'un bien sans l'autorisation de son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droits de propriété intellectuelle sur le bien peut constituer une atteinte au droit à l'image du bien et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation à son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droit de propriété.

GARANTIE

Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux conditions générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Skycontroller 2 , le Parrot Bebop-Pro Thermal et la Flir One.

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT (PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP-PRO THERMAL)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veillez à le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Nous vous invitons à contacter votre revendeur ou à vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir où et comment le Parrot Skycontroller 2 et le Parrot Bebop-Pro Thermal peuvent être recyclés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Le Parrot Skycontroller 2 peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.
Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566 : 2013 (SAR) suivant les dispositions de la directive RED 2014/53/UE et la directive de sécurité générale de produits 2014/35/EU.
http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (PARROT BEBOP-PRO THERMAL)

Cet appareil peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.
La restriction de l'utilisation en extérieur dans les pays membres de l'Union Européenne ne concerne que la première sous bande de la bande 5Ghz (5150-5250MHz).
Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE , la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive ROHS 2011/65/CE.
http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-pro-thermal

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Le Parrot Skycontroller 2 est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA (PARROT BEBOP-PRO THERMAL)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC/IC

Pour répondre aux exigences relatives à l'exposition RF de la FCC/IC pour les appareils de transmission, une distance d'au moins 20cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes. Pour assurer la conformité, l'utilisa-

tion à une distance inférieure n'est pas recommandée.
Le présent appareil est conforme à la partie 15 du CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Ce dispositif mobile muni d'une antenne répond aux limite de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Ce dispositif répond aux limites du débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC. Pour en garantir la conformité, respectez les instructions suivantes : cet émetteur ne doit pas être co-utilisé ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou qu'un émetteur.

REGLEMENTATION EN MATIERE D'EXPORTATION

La caméra thermique FLIR ONE Pro est soumise à des restrictions en matière d'exportation.

Ce produit et cette technologie ont été exporté des États-Unis conformément aux Export Administration Regulations. Tout usage contraire à la législation américaine est interdite.
Ce produit et cette technologie ne doivent être utilisés qu'à des fins commerciales. Ils ne peuvent être utilisés dans la conception, le développement, la fabrication ou l'utilisation d'armes ou de missiles nucléaires, chimiques ou biologiques.
Ce produit et cette technologie ne peuvent être vendus, transférés ou exportés vers la Crimée en Ukraine, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la République du Soudan ou de Syrie ou toutes autres régions auxquelles ont accès les ressortissants de ces régions ou pays sans avoir obtenu une autorisation du Département du Commerce américain ou du Département des Finances américain.
Ce produit et cette technologie ne peuvent être vendus, transférés ou exportés à des militaires ou pour des utilisations militaires (telles que définies dans l'Export Administration Regulations) en République populaire de Chine, en Russie ou au Venezuela.
Ce produit et cette technologie ne peuvent être vendus, transférés ou exportés à un tiers ou par l'entremise d'un tiers ou en impliquant un tiers identifié et figurant sur une liste d'interdiction établie par le gouvernement américain, y compris les tiers ajoutés régulièrement dans la liste consolidée des États-Unis (la Consolidated Screening List, disponible à http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp)

La réglementation étant évolutive, nous vous conseillons de vérifier les exigences applicables en vous rendant sur le site internet du fournisseur : http://www.flir.com/export/, ou en le contactant directement par email : exportquestions@flir.com.

⚠ BATTERIE (PARROT SKYCONTROLLER 2, PARROT BEBOP-PRO THERMAL ET FLIR ONE PRO)

ATTENTION : Le non-respect de l'ensemble des instructions peut provoquer des blessures graves, endommager de façon irréversible la batterie et provoquer un incendie, un dégagement de fumée ou une explosion.
Toujours vérifier l'état de la batterie avant de la charger ou de l'utiliser. Remplacer la batterie si elle a subi un choc, ou en cas d'odeur, de surchauffe, de décoloration, de déformation ou de fuite. Ne jamais rien utiliser pour charger la batterie à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Il est recommandé de ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni avec le produit. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 3 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F) sinon la batterie pourrait être endommagée ou s'enflammer. Ne jamais effectuer de charge sur un support inflammable, à proximité de produits inflammables ou à l'intérieur d'un véhicule (placer de préférence la batterie dans un récipient non inflammable et non conducteur). Ne jamais laisser la batterie sans surveillance durant le processus de charge. Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne pas mettre de batteries en court-circuit. Ne jamais exposer la batterie LiPo à l'humidité ou directement au soleil, ou dans un endroit où la température peut dépasser 60°C (voiture en plein soleil par exemple). En cas de non utilisation prolongée, la batterie se déchargera progressivement. Conservez votre batterie à moitié chargé. Toujours tenir hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations sur les batteries, visitez le site
http://www.parrot.com/support

MARQUES

Parrot et le logo Parrot sont des marques de Parrot SA utilisées sous licence.
Parrot Bebop, Parrot Disco et Parrot Skycontroller et Parrot Bebop-Pro Thermal, l'application FreeFlight Pro ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de Parrot Drones SAS.
Google Play et Nexus sont des marques de Google Inc.
Samsung, Galaxy S et Galaxy Note sont des marques protégées de Samsung Electronics.
LG et G4 sont des marques de commerce ou déposées de LG Electronics, Inc.
HTC One est une marque commerciale de HTC Corporation.
Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

INFORMATIONS FABRIQUANT

Le Parrot Bebop-Pro Thermal et le Parrot Skycontroller 2 sont fabriqués par : PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France) - RCS Paris 808 408 074 - www.parrot.com
Le Flir One Pro est fabriqué par : FLIR Systems, Inc. - 27700 SW Parkway Ave. - Wilsonville, OR 97070 (Etats-Unis) - www.flir.com

CE